


28 - Rapport de vérification du système d'alarme incendie

28.1- Rapport

Date de la vérification (MM/JJ/AAAA):	08/30/2025		
Date de révision du rapport (MM/JJ/AAAA):	08/30/2025		
Nom du bâtiment:	Le Mimosa 2		
Adresse:	14 660, rue Bernard-Geoffrion		
Ville, province, code postal:	Pointe-aux-Trembles, Québec, H1A 0B9		
Nom du propriétaire du bâtiment ou de ses représentants:	À déterminer		
No. du permis de construire (le cas échéant):	Inconnue	No du permis d'électricité (le cas échéant):	Inconnue
Fabricant du système:	Maple Armor	Numero du modèle:	FW105C
Fonctionnement du système:	<input checked="" type="checkbox"/> À signal simple <input type="checkbox"/> À Double Signal <input type="checkbox"/> Autre :		
Le présent rapport comporte 43 pages.			

A	L'ensemble du système d'alarme incendie a été vérifié conformément à la norme CAN/ULC-S537, Norme sur la vérification des systèmes d'alarme incendie.	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
B	Il s'agit d'une vérification partielle pour un usage partiel.	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
C	Il s'agit d'une vérification partielle d'un système d'alarme incendie qui a été remplacé progressivement.	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
D	Ceci est une vérification d'une partie d'un système d'alarme incendie existant vérifié conformément à la section 27, Modification du système	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
E	Installation conforme à la conception et à la norme CAN/ULC-S524, Norme sur l'installation des systèmes d'alarme incendie (si la réponse est "Non", veuillez fournir une explication ci-dessous).	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	Consigner l'édition de la norme CAN/ULC-S524 pour laquelle ce système a été vérifié:	2019	
	Consigner l'édition du code du bâtiment en vigueur sur le territoire applicable à la conception:	2015	
	Consigner l'édition du Code canadien de l'électricité en vigueur pour la conception:	2018	
F	La documentation du système d'alarme incendie est disponible sur place (conformément à la section 29, Documentation).	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
G	La séquence de fonctionnement du système d'alarme incendie spécifique dans la conception est confirmée et la documentation est disponible sur place (conformément à la section 29, Documentation).	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
H	Le système d'alarme incendie est relié à une centrale de réception d'alarme incendie.	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	Si le système est relié à une centrale de réception d'alarme incendie, indiquer les coordonnées de celle-ci: 1-833-937-1851. Lanvac.		

I	Le système d'alarme incendie est entièrement fonctionnel (si la réponse est "Non" ou "S.O.", remplir la section des commentaires ci-dessous).	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
J	Commentaires: VOIR LACUNES		
K	Une copie du présent rapport sera remise à la personne suivante, propriétaire ou représentant du propriétaire de ce bâtiment: _____	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	A-t-on relevé des lacunes au cours de la vérification? Se reporter à la page suivante, le cas échéant.	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	À la date suivante (JJ-MM-AAAA) , toutes les lacunes relevées ont été corrigés:		
	A-t-on émis des recommandations au cours de la vérification ? Se reporter à la page 4, le cas échéant.	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

La personne suivante est responsable de s'assurer que l'information contenue dans le présent rapport de vérification du système d'alarme incendie est exacte et complète:	
Nom en lettres moulées du vérificateur:	Louis-Philippe Duclos
Numéro d'enregistrement/d'identification:	n/a
Signature:	
Entreprise effectuant la mise à l'essai:	Protelcom
Numéro de téléphone de l'entreprise:	514-932-8282

28.1.1 Les fiches d'inspection et d'essai exigées par la présente norme et la présente section doivent être présentées sous la forme d'un tableau, comme illustré. Les "notes" fournies dans cette section sont facultatives dans le rapport. Les essais ou les inspections ne peuvent être reformulés ou révisés selon un ordre ou un format différent. Pour leur propre utilisation, les entreprises peuvent reproduire ces rapports obligatoires et y ajouter des éléments comme un logo d'entreprise, à titre d'exemple.

28.2 Lacunes

28.2.1 Aux fins de la présente norme, on entend par "lacune" un dispositif ou une fonction qui:

- ne fonctionne pas comme prévu;
- est installé dans un endroit qui n'est pas facilement accessible aux fins d'utilisation, d'essai et d'entretien ou pour des raisons de sécurité;
- est installé dans un environnement qui n'est pas compatible avec les conditions de fonctionnement documentées du dispositif en question; ou
- est installé selon une orientation ou à un emplacement qui ne sont pas spécifiquement indiqués dans les directives d'installation du dispositif en question.

Note: Les emplacements d'installation des systèmes et des dispositifs peuvent différer de ceux décrits dans la norme CAN/ULC-S524 si une conception fondée sur la performance et d'autres documents de solution de rechange ont été soumis et approuvés par l'autorité compétente pour le système mis à l'essai.

29 Documentation

29.1 Des Examens doivent être réalisés pour s'assurer que la documentation est:

- a) facilement accessible pour l'autorité responsable de l'inspection
- b) conserver sur place en un seul endroit; et
- c) révisée et tenue à jour toute la durée de vie du système d'alarme incendie

		OUI	NON
A	Instruction pour réinitialiser le système et interrompre les signaux d'alarme.	✓	
B	Instruction pour interrompre le signal de dérangement et mesures à prendre lorsque le signal de dérangement retentit.	✓	
C	Description de la fonction de chaque commande et indicateur de fonctionnement du système d'alarme incendie.	✓	
D	Description de l'aire ou de la zone protégée par chaque circuit de détection d'alarme (il peut s'agir d'une liste ou d'un plan).	✓	
E	Description du fonctionnement du signal d'alarme.	✓	
F	Description de l'équipement auxiliaire commandé par le système d'alarme incendie.	✓	
G	Pour les systèmes qui assurent la commande logique d'un système de désenfumage, documentation sur place qui comprend une séquence de fonctionnement du système de désenfumage.		✓
H	Schémas du bâtiment sur place qui indiquent clairement le type et l'emplacement de tout l'équipement de désenfumage (ventilateurs, registres, etc.).		✓
I	Description du système d'alarme incendie:		
	i) Séquence de fonctionnement (se reporter à l'article 5.9);	✓	
	ii) Directives d'utilisation (se reporter à l'article 5.9);	✓	
	iii) Description de chaque type de dispositif de terrain.	✓	
	iv) Détails des fonctions du circuit d'entrée vers le circuit de sortie programmé pour les systèmes programmés;	✓	
	v) Raccordement à une centrale de réception d'alarme incendie, si les codes et règlements applicables l'exigent;	✓	
	vi) rapports de vérification précédents, le cas échéant;		✓
	vii) plans du bâtiment indiquant la zonage de l'alarme incendie, l'adresse du dispositif et l'emplacement de chaque poste de contrôle, répondeur, source d'alimentation à distance, dispositif de terrain du système d'alarme incendie, y compris les isolateurs de défauts, les dispositifs auxiliaires et les annonceurs, ou les centres d'affichage et de contrôle;	✓	
viii) copie du logiciel propre au site (le cas échéant).	✓		
J	Indiquer l'emplacement et le format de la documentation: INTÉRIEUR DU PAI: PAPIER.		

30 Dispositifs de terrain, circuits connexes et tolérance aux défauts de circuit - Essai et inspections

NOTE 1: Se reporter aux articles 6.1.3, 6.3.1 et 10.3 ainsi qu'aux sous-sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et A6.4.5.

NOTE 2: Si un court-circuit se produit pendant une condition d'alarme, la signalisation à l'extérieur de la zone affectée peut être interrompue jusqu'à un maximum de 30 secondes. Se reporter à l'annexe A, sous-section A6.4.5.

OUI <input checked="" type="checkbox"/> = Correctement mis à l'essai		NON <input type="checkbox"/> N'a pas été correctement mis à l'essai	S. O. <input type="checkbox"/> Sans objet		
		(Se reporter aux lacunes à la section 28.2)	Fonction ou caractéristique absente sur ce système d'alarme incendie		
		OUI	NON	S/O	
A	Reccordements aux bornes et type et calibre de conducteurs conformes à la norme CSA C22.1, Code canadien de l'électricité, section 32.	✓			
B	Raccordements aux bornes et type et calibre de conducteurs conforme aux instructions d'installation du fabricant de l'équipement, à tous les points de raccordement du système.	✓			
C	Bonnes polarités des circuits.	✓			
D	Signal de dérangement en cas de défaut de continuité du dispositif classique.	✓			
E	Signal de dérangement en cas de retrait du dispositif de terrain actif ou du dispositif d'appui.	✓			
F	À l'aide d'un dispositif de vérification sur place, les dispositifs de contact et dispositifs sans contact ont été mis à l'essai afin de garantir leur fonctionnement normal et l'apparition d'une annonce au poste de contrôle ou au répondeur.	✓			
G	Les circuits de classe A qui alimentent des dispositifs de terrain classiques ont été mis à l'essai afin de vérifier leur capacité de fournir un signal d'alarme de part et d'autre d'un défaut de continuité en un point éloigné électriquement du circuit.	✓			
H	Indications de défaut à la terre lorsque le circuit est mis à l'essai à l'endroit du dispositif de terrain le plus éloigné électriquement; une feuille à la terre ne doit pas provoquer une indication de passage de l'état normal à l'état anormal.	✓			
I	Le dispositif de terrain au point le plus éloigné électriquement de la source d'énergie (dans chaque circuit) reçoit la puissance nominale prévue dans les spécifications du fabricant.	✓			
J	Conditions nominales adéquates des dispositifs de protection contre les surintensités remplaçables.	✓			
K	Lorsque le câble à fibres optiques à plusieurs fils n'est pas dédié au système d'alarme incendie, celui-ci continue de fonctionner comme il se doit malgré les défauts qui peuvent toucher les autres systèmes qui partagent ce câble.				✓

		OUI	NON	S/O
L	Confirmer le fonctionnement de la tolérance aux pannes du circuit dans le conditions de DÉFAUT DE CONTINUITÉ (consigner le fonctionnement à la sous-section 33.2 Fiche du dispositif , et à la sous-section 33.4 Fiches d'essai de tolérance aux défauts de circuit).	✓		
M	Confirmer le fonctionnement de la tolérance aux pannes du circuit dans le conditions de DÉFAUT DE COURT-CIRCUIT (consigner le fonctionnement à la sous-section 33.2 Fiche du dispositif , et à la sous-section 33.4 Fiches d'essai de tolérance aux défauts de circuit).	✓		
N	Confirmer le fonctionnement de la tolérance aux pannes du circuit dans les conditions de DÉFAUT À LA TERRE (consigner le fonctionnement à la sous-section 33.2, Fiche du dispositif, et à la sous-section 33.4, Fiches d'essai de tolérance aux défauts de circuit).	✓		
O	Si des <i>isolateurs de défaut pour suite</i> sont fournis, confirmer le fonctionnement de la tolérance aux défauts du circuit de la suite dans les conditions de DÉFAUT DE COURT-CIRCUIT (consigner le fonctionnement à la sous-section 33.2, Fiche du dispositif, et à la sous-section 33.4, Fiches d'essai de tolérance aux défauts de circuit).			✓
P	En cas de condition d'alarme, confirmer le fonctionnement du dispositif du côté source de chaque module d'isolation de la suite résidentielle (confirmer le fonctionnement à la sous-section 33.2, Fiche du dispositif, et à la sous-section 33.4, Fiches d'essai de tolérance aux défaut de circuit).			✓
Q	Si des systèmes de <i>communication vocale</i> sont utilisés pour diffuser des messages qui ne sont pas liés à la sécurité des personnes (p. ex., radiomessagerie générale), la détection de défauts pour les <i>bus</i> ou circuits de <i>signalisation</i> est maintenue pendant la diffusion (confirmer le fonctionnement dans la sous-section 33.4, Essai de supervision du circuit des messages non liés à la sécurité des personnes).			✓

31 Essai de fonctionnement de la tolérance aux défauts de circuit

NOTE 1 : Se reporter aux articles 6.1.3 et 5.5 ainsi qu'aux sous-sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6.

Remplir cette section pour chaque liaison de données des *postes de contrôle* ou des *répondeurs*.

Emplacement du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		FW105		
Identification de la liaison de données : ALU1				
		OUI	NON	S/O
A	Les conditions anormales du système précisées au <u>Tableau 3.1</u> , Conditions anormales du système, ont été mis à l'essai au <i>poste de contrôle</i> ou au <i>répondeur</i> pour chaque liaison de données.	✓		
B	Des <i>essais</i> indépendants ont été effectués sur chaque conducteur de liaison de données afin de vérifier si les alarmes et les dérangements sont signalés comme des <i>défauts</i> à la terre.	✓		
C	Chaque conducteur d'une liaison de données de type A (DCLA) a été <i>mis à l'essai</i> afin de vérifier sa capacité de fournir un <i>signal d'alarme</i> de part et d'autre d'un <i>défaut de continuité</i> .	✓		
D	Si des liaisons de données sont installées sans isolation en cas de défaut, créer un <i>défaut de court-circuit</i> entre deux conducteurs sur chaque liaison de données lorsque l'alarme n'est pas en marche et confirmer la réception du dérangement et de la condition d'alarme de chaque liaison de données adjacente (consigner les résultats à la sous-section <u>33.4</u> , Fiches d'essai de tolérance aux défauts de circuit).			✓
E	Si des isolateur de défaut font partie de la liaisons de données reliées à des dispositifs de terrain, créer un court-circuit dans le câblage du côté isolé lorsque l'alarme n'est pas en marche et confirmer l'annonce du défaut. Faire ensuite fonctionner un dispositif de terrain du côté source et en confirmer l'activation au <i>poste de contrôle</i> ou au <i>répondeur</i> (consigner les résultats à la sous-section <u>33.4</u> , Fiches d'essai de tolérance aux défauts de circuit).	✓		
F	Si l'isolation en cas de défaut des liaisons de données est assurée entre les <i>postes de contrôles</i> ou les <i>répondeurs</i> , court-circuiter à tour de rôle de câblage sur site entre chaque paire de <i>poste de contrôle</i> ou de <i>répondeurs</i> et confirmer l'annonce du défaut et le fonctionnement à l'extérieur de la zone court-circuitée (consigner les résultats dans la sous-section <u>33.4</u> , Fiches d'essai de tolérance aux défauts de circuit).	✓		



32 Fiche du poste de contrôle ou du répondeur

32.1 Inspection du poste de contrôle ou du répondeur

NOTE 1 : Se reporter à l'article 5.4 et à la sous-section 8.2.

NOTE 2 : Remplir la section pour chaque *poste de contrôle* ou répondeur.

Emplacement du <i>poste de contrôle</i> ou du répondeur :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du <i>poste de contrôle</i> ou du répondeur :		FW105		
		OUI	NON	S/O
A	Désignation du <i>circuit d'entrée</i> correctement identifiées et correspondant aux dispositifs de terrain raccordés.	✓		
B	Désignations du <i>circuit de sortie</i> correctement identifiées et correspondant aux <i>dispositifs de terrain</i> raccordés.	✓		
C	Désignations correctes des fonctions de contrôle communes et des indicateurs communs.	✓		
D	Composants et modules enfichables bien en place.	✓		
E	Câbles enfichables bien en place.	✓		
F	Consigner la date, les révisions et les versions des <i>micrologiciels</i> et des <i>programmes logiciels</i> consignées.	Date : _____ Rév. : _____ Ver. : _____		
G	<i>Poste de contrôle</i> et <i>répondeur</i> propres et exempts de poussière et de saleté.	✓		
H	Fusibles conformes aux <i>spécifications</i> du fabricant.	✓		
I	Verrouillage du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> .	✓		
J	Solidité des points de raccordement du câblage aux <i>dispositifs de terrain</i> .	✓		
K	Débranchement de l'alimentation du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> conforme à la norme CSA C22. 1, Norme de sécurité relative aux installations électriques, Code canadien de l'électricité, première partie.	✓		
L	Points d'entrée du câblage sur site des circuits et des séparations variés nécessaires entre les circuits conformes aux directives d'installation du fabricant.	✓		
M	Câblage de l' <i>alimentation principale</i> conforme aux <i>spécifications</i> du fabricant.	✓		
N	Les <i>postes de contrôle</i> ou les <i>répondeurs</i> avec le <i>mode autonomie</i> alimentent le même secteur pour les <i>circuits d'entrée</i> que pour les <i>circuits de sortie</i> .	✓		
O	Les <i>postes de contrôle</i> ou les <i>répondeurs</i> en <i>mode autonomie</i> sont équipés d'interrupteurs de réinitialisation et d'interrupteurs de neutralisation de signal et de signal de dérangement pourvus d'indicateurs visuels et d'indicateurs de <i>fonctionnement en mode dégradé</i> et de <i>fonctionnement</i> en mode autonomie.	✓		
P	Chaque <i>poste de contrôle</i> ou <i>répondeur</i> doit être accompagné de directives d'utilisation, d'entretien et d'installation.	✓		
Q	Indicateurs visuels des <i>postes de contrôle</i> ou des <i>répondeurs</i> conformes au Tableau 8.1, indicateurs visuels - Code des couleurs.	✓		



32.2 Mise à l'essai du poste de contrôle ou du répondeur

NOTE 1 : Se rapporter aux articles 5.4, 8.3.1 et 7.1.

NOTE 2 : Remplir la section pour chaque *poste de contrôle* ou *répondeur*.

Emplacement du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		FW105		
		OUI	NON	S/O
A	Fonctionnement de l'indicateur visuel de mise sous tension.	✓		
B	Indication de l'heure et de la date correspondant à la date du jour et à l'heure local.	✓		
C	Fonctionnement du <i>signal de dérangement</i> visuel commun.	✓		
D	Fonctionnement du signal de dérangement sonore commun.	✓		
E	Fonctionnement de l'interrupteur de neutralisation du <i>signal de dérangement</i> .	✓		
F	Fonctionnement di <i>signal de dérangement</i> de panne de l'alimentation principale .	✓		
G	Fonctionnement du <i>signal de dérangement</i> lors d'essais de défaut à la terre positifs et négatifs.	✓		
H	Fonctionnement du <i>signal d'alerte</i> .			✓
I	Fonctionnement du <i>signal d'alarme</i> .	✓		
J	Fonctionnement du passage automatique du <i>signal d'alerte</i> au <i>signal d'alarme</i> . Durée: _____.			✓
K	Fonctionnement du passage manuel du <i>signal d'alerte</i> au <i>signal d'alarme</i> .			✓
L	Fonctionnement de la fonction d'annulation du passage automatique du <i>signal d'alerte</i> au <i>signal d'alarme</i> (accusé de réception) sur un système à double signal.			✓
M	Fonctionnement de la fonction de désactivation de l'interruption du <i>signal d'alarme</i> .	✓		
N	Fonctionnement de l'interruption manuelle du <i>signal d'alarme</i> .	✓		
O	Fonctionnement de l'indication visuelle de l'interruption du <i>signal d'alarme</i> .	✓		
P	Déclenchement automatique des <i>signaux d'alarme</i> , après interruption, en cas de réception d' <i>alarme subséquente</i> provenant d'une autre zone d'alarme incendie exigée par le CNB.	✓		
Q	Durée du <i>signal d'alarme</i> avant l'interruption automatique.			✓
R	<i>Signaux d'alarme</i> sonores et visuels programmes et fonctionnant conformément à la <i>conception</i> et aux <i>spécifications</i> .	✓		

		OUI	NON	S/O
S	Fonctionnement du <i>circuit d'entrée</i> , de l'alarme et du dispositif de surveillance, y compris les indications sonores et visuelles.	✓		
T	Indication de dérangement provoquée par un défaut de surveillance du <i>circuit d'entrée</i> .	✓		
U	Fonctionnement des indicateurs d'alarme du <i>circuit de sortie</i> .	✓		
V	Indication de dérangement provoquée par un défaut de surveillance du <i>circuit de sortie</i> .			✓
W	Fonctionnement de l' <i>essai</i> des indicateurs visuels (<i>essai</i> de lampes).	✓		
X	Séquences de signal codé fonctionnant au moins le nombre de fois nécessaires et suivies d'un déclenchement de <i>signal d'alarme</i> approprié.	✓		
Y	Séquences de signal codé non interrompues par une <i>alarme subséquente</i> .	✓		
Z	Signal de dérangement provoqué par une dérivation de circuit du <i>dispositif auxiliaire</i> .	✓		
AA	Fonctionnement du <i>circuit d'entrée</i> vers le <i>circuit de sortie</i> , y compris les <i>circuits des dispositifs auxiliaires</i> pour assurer le bon fonctionnement du programme, selon la <i>conception</i> et les <i>spécifications</i> .	✓		
BB	Fonctionnement du réarmement du système. Consigner la durée du réarmement : 60s	✓		
CC	Fonctionnement de la commutation de l' <i>alimentation principale</i> à l' <i>alimentation de secours</i> .	✓		
DD	<i>Poste de contrôle</i> ou <i>répondeur mis à la terre</i> par continuité des masses.	✓		
EE	Vérification de la <i>confirmation de changement d'état</i> (<i>détecteurs de fumée</i> seulement).	✓		

32.3 Essai de communication vocale

NOTE : Se reporter aux articles 5.4 et 8.4.1.

Il n'y a pas de fonctions de <i>communication vocale</i> sur ce système. <input checked="" type="checkbox"/>		OUI	NON	S/O
A	Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.			✓
B	Fonctionnement du <i>signal de dérangement</i> visuel commun.			✓
C	Fonctionnement du <i>signal de dérangement</i> sonore commun.			✓
D	Fonctionnement de l'interrupteur de neutralisation du <i>signal de dérangement</i> .			✓
E	Fonctionnement de la <i>radiomessagerie vocale</i> , y compris l'indicateur visuel.			✓
F	Fonctionnement des <i>circuits de sortie</i> pour certains <i>radiomessages vocaux</i> , y compris l'indication visuelle.			✓
G	Fonctionnement des <i>circuits de sortie</i> en cas de fonctionnement défectueux de certains <i>radiomessages vocaux</i> , y compris l'indication visuelle.			✓
H	Fonctionnement du microphone, y compris le bouton de communication.			✓
I	Fonctionnement de la <i>radiomessagerie vocale</i> ne nuisant pas à la temporisation initiale de désactivation du <i>signal d'alerte</i> ou du <i>signal d'alarme</i> .			✓
J	Fonctionnement de la <i>radiomessagerie vocale</i> (en <i>alimentation de secours</i> seulement).			✓
K	Passage automatique à un amplificateur de secours en cas de panne d'un amplificateur normal.			✓
L	Fonctionnement des <i>circuits</i> de réception d'appel d'un <i>téléphone d'urgence</i> , y compris les indicateurs sonores et visuelles.			✓
M	Fonctionnement des <i>circuits</i> des <i>téléphones d'urgence</i> , y compris les <i>communications vocales</i> bidirectionnelles.			✓
N	Fonctionnement des <i>circuits</i> en cas de fonctionnement défectueux des <i>téléphones d'urgence</i> y compris l'indication visuelle.			✓
O	Fonctionnement des communication verbales par <i>téléphone d'urgence</i> .			✓
P	Fonctionnement de la tonalité indiquant que le <i>téléphone d'urgence</i> est disponible ou en cours d'utilisation au combiné.			✓
Q	En mode veille, condition de dérangement propre à un <i>bus</i> défectueux de <i>communication vocale</i> par radiomessagerie, signal d'alerte, signal d'alarme ou <i>téléphone d'urgence</i> provoquée par un court-circuit ou un circuit ouvert sur le			✓
R	Si le système de <i>radiomessagerie vocale</i> est également utilisé pour des messages non liés à la sécurité des personnes, les messages liés à la sécurité des personnes ont la priorité.			✓



32.4 Essai de supervision du circuit des messages non liés à la sécurité des personnes

NOTE 1 : Se reporter aux articles 8.4.1 et 8.4.2.

NOTE 2 : Se reporter à l'annexe A, sous-section A8.4.1, pour obtenir une explication des exigences relatives à la supervision des circuits de haut-parleurs d'alarme incendie lorsqu'ils sont utilisés pour diffuser des messages sonores non liés à une alarme d'incendie.

Emplacement de l' <i>essai</i> de défaut de circuit.	Numéro de circuit.	Type de défaut effectué (cocher tout ceux qui s'appliquent).			Annonce de défaut du circuit du haut-parleur confirmée sur le tableau de commande de l'alarme incendie.	
		Défaut de court-circuit.	Défaut à la terre.	Défaut de continuité	Oui	Non
Indiquer la zone prise en charge par le circuit de haut-parleurs dans laquelle le défaut a été effectué et confirmé pendant la diffusion de messages sonores NON LIÉS À UNE ALARME INCENDIE.	Indiquer la zone de circuit prise en charge.					

32.5 Temps de réponse des systèmes requis

NOTE 1 : Se reporter aux articles 5.4, 8.4.1, 8.5.1 et 14.1, point d).

NOTE 2 : Remplir la section pour chaque *poste de contrôle* ou *répondeur*.

Emplacement du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		FW105		
		OUI	NON	S/O
A	Déclenchement des <i>avertisseurs sonores</i> et avertisseur visuels de la même zone d'alarme incendie à déclenchement manuel en moins de 5 s.	✓		
B	Déclenchement des <i>avertisseurs sonores</i> et avertisseurs visuels en moins de 10 s.	✓		
	Déclenchement des signaux d'entrée subséquents en moins de 10 s.	✓		
C	Déclenchement de la <i>connexion à distance</i> en moins de 10 s.			✓
D	Déclenchement du début de la séquence du dispositif de libération en moins de 10 s.			✓
E	Déclenchement de l'annonce requis en moins de 10 s.	✓		
	Déclenchement des signaux d'entrée subséquents en moins de 10 s.	✓		
F	Déclenchement du <i>poste central d'alarme et de commande</i> requis en moins de 10 s.	✓		
	Déclenchement des signaux d'entrée subséquents en moins de 10 s.	✓		
G	Déclenchement des <i>circuits auxiliaires</i> en moins de 10s	✓		
	Déclenchement des signaux d'entrée subséquents en moins de 30 s.	✓		

Note: Se rapporter au Tableau 6.1 pour connaître les temps de réponse des systèmes requis.

32.6 Systèmes de réseau à grande échelle

NOTE : Se rapporter à l'article 5.4 et à la section 9.

		OUI	NON	S/O
A	Les postes de contrôle et les répondeurs alimentent le même secteur pour les <i>circuits d'entrée</i> que pour les <i>circuits de sortie</i> .			✓
B	Les postes de contrôle ou les répondeurs avec un <i>mode autonomie</i> sont équipés d'interrupteurs de réinitialisation et d'interrupteurs de neutralisation de signal et de signal de dérangement pourvus d'indicateurs visuels et d' <i>indicateurs de fonctionnement en mode dégradé</i> et de fonctionnement en <i>mode autonomie</i> .			✓
C	Un <i>défaut de continuité</i> , défaut de <i>court-circuit</i> entre deux-conducteurs ou un <i>défaut à la terre</i> sur le réseau produit un <i>signal de dérangement</i> à chaque nœud et une capacité de réception d'alarme prolongée à chaque nœud dans de telles conditions.			✓
D	En cas de défaillance de la liaison des données, chaque <i>poste de contrôle</i> ou <i>repondeur</i> équipé d'un mode autonomie est en mesure de recevoir une alarme et d'assurer le fonctionnement du circuit de sortie dans l'aire prise en charge par le <i>poste de contrôle</i> ou le <i>repondeur</i> .			✓

		OUI	NON	S/O
E	En cas de conditions de défaillance de plusieurs liaisons de données que créent ainsi deux segments de réseau, le <i>poste de contrôle</i> ou <i>répondeur</i> pourvu d'un <i>fonctionnement en mode dégradé</i> de chaque segment peut exécuter les opérations suivants:			
	i) les signaux fonctionnent conformément à la séquence de fonctionnement du système;			✓
	ii) Les <i>signaux d'alerte</i> et <i>d'alarme</i> sont synchronisés dans chaque segment de réseau distinct;			✓
	iii) Les commandes des <i>dispositifs auxiliaires</i> continuent de fonctionner dans chaque segment de réseau;			✓
	iv) Les interrupteurs d'accusé de réception, de réinitialisation et de neutralisation de signal et de signal de dérangement pourvus d'indicateurs visuels et d'indicateurs de <i>fonctionnement en mode dégradé</i> et de <i>fonctionnement en mode autonomie</i> sont en marche, et ce, pour chaque segment.			✓

32.7 Inspection de l'alimentation

NOTE 1 : Se reporter aux articles [5.4](#), [10.1](#) et [10.2](#)

NOTE 2 : Remplir la section pour chaque *poste de contrôle*, *répondeur* ou alimentation

Emplacement du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		FW105		
Emplacement du dispositif de sectionnement ou du disjoncteur du <i>circuit</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du dispositif de sectionnement ou du disjoncteur du <i>circuit</i> :		PS c#6		
		OUI	NON	S/O
	Conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S524, Norme sur l'installation des systèmes d'alarme incendie, et de la norme CSA C22.1, Norme sur la sécurité relative aux installations électriques, Code canadien de l'électricité, première partie, section 32.	✓		
A	Protection fusible conforme aux conditions nominales affichées par le fabricant du système.	✓		
B	Alimentation principale équipée du dispositif de sectionnement déterminé.	✓		
C	Alimentation suffisante pour les besoins du système.	✓		
D	Alimentation des <i>dispositifs auxiliaires</i> assurée par une source distincte de l'alimentation du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> du système d'alarme incendie	✓		
E	Alimentation des dispositifs auxiliaires assurée par le poste de contrôle ou le répondeur conçu pour une telle alimentation			✓
F	Enregistrement des <i>dispositifs auxiliaires</i> alimentés par le <i>poste de contrôle</i> ou le <i>répondeur</i> .			✓

32.8 Vérification de l'alimentation de secours

NOTE 1 : Se reporter aux articles [5.4](#), [10.4](#), [10.5](#) et [C2.1](#), points a) à c)

NOTE 2 : Remplir la section pour chaque type d'alimentation de secours .

Emplacement de l'alimentation de secours :		À l'intérieur du PAI	
Identification de l'alimentation de secours :		HX12-18	
Alimentation de secours fournie par:			
Batteries <input checked="" type="checkbox"/>		Générateur <input type="checkbox"/>	
		Alimentation sans coupure <input type="checkbox"/>	
		Système combiné <input type="checkbox"/>	
Durée de fonctionnement de l'alarme à pleine charge requise par le CNB	2h <input type="checkbox"/>	30min <input checked="" type="checkbox"/>	
	1h <input type="checkbox"/>	5min <input type="checkbox"/>	
Nombre de batteries installées: 2		12 Vcc	18 Ah
Emplacement de l'alimentation de secours :		Intérieur du PAI.	

ESSAIS DES BATTERIES (Référence: 10.4)				
		OUI	NON	S/O
A	Type de batterie recommandé par le fabricant	✓		
B	Conditions nominales de la batterie suffisantes d'après les calculs fondée sur la pleine charge du système	✓		
C	Tension de la batterie lorsque la source d'alimentation principale est sous tension	Tension:	27.34 Vcc	
		Courant:	2.78 A	
D	Tension de la batterie lorsque la source d'alimentation principale est coupée et le système d'alarme incendie est en mode surveillance	Tension:	25.88 Vcc	
		Courant:	0.42 A	
E	Tension de la batterie lorsque la source d'alimentation principale est coupée et le système d'alarme incendie est en condition d'alarme pleine charge.	Tension:	25.29 Vcc	
		Courant:	5.13 A	
F	Batterie exempte de dommages	✓		
G	Bornes de la batterie nettoyées et lubrifiées	✓		
H	Bornes de la batterie serrées	✓		
I	Niveau d'électrolyte correct			✓
J	Densité de l'électrolyte conforme aux spécifications du fabricant			✓
K	Aucune fuite d'électrolyte			✓
L	Ventilation adéquate	✓		
M	Code de date du fabricant de la batterie	Date:	08/2025	
N	Signal de dérangement au poste de contrôle d'alarme incendie provoqué par le débranchement de la batterie	✓		

		OUI	NON	S/O
O	Indiquer le type d'essai de batterie effectué: i) Vérification au moyen d'un essai démontrant que la batterie fournit la charge de surveillance nécessaire pendant 24 heures suivi d'un essai démontrant qu'elle fournit le courant de pleine charge nécessaire; ou		✓	
	ii) Essai silencieux accéléré (se reporter à l'annexe C1, Nouvelle méthode d'essai silencieux accéléré); ou	✓		
	iii) Méthode des fabricants de batteries (se reporter à l'annexe C1). Préciser: _____		✓	
P	Consigner la capacité de la batterie calculée (se reporter à l'annexe C2.1, point c)	15.174		
Q	Après la fin des essais, consigner la tension aux bornes de la batterie		25.71	Vcc
R	Après les essais, confirmation que la tension de la batterie n'est pas inférieure à 85% de la tension nominale	✓		
ESSAIS DU GÉNÉRATEUR DE SECOURS (Référence: 10.5)				
A	Le générateur alimente le circuit c.a. relié au système d'alarme incendie			✓
B	Une condition de dérangement au générateur de secours doit provoquer un signal de <i>dérangement sonore</i> commun ainsi qu'une indication visuelle sur l' <i>annonceur</i> correspondant			✓
C	L'état de fonctionnement du générateur de secours doit provoquer un <i>signal de dérangement</i> sonore commun ainsi qu'une indication visuelle sur l' <i>annonceur</i> correspondant			✓
Identification de l'alimentation de secours:				
D	Essais coordonnés avec ceux du générateur de secours			✓
E	Un niveau de carburant bas se traduit par un signal de dérangement sonore et une indication visuelle à l'annonceur requis			✓
Générateur alimenté en:		carburant diesel <input type="checkbox"/> gaz naturel <input type="checkbox"/> autre: <input type="checkbox"/>		
Niveau de carburant	% de la pleine capacité: _____	Temps de fonctionnement estimé: _____		
Seuil de niveau de carburant bas: _____ <input type="checkbox"/> de pleine capacité g <input type="checkbox"/> lons lit <input type="checkbox"/> s				



32.7 Inspection de l'alimentation

NOTE 1 : Se reporter aux articles 5.4, 10.1 et 10.2

NOTE 2 : Remplir la section pour chaque *poste de contrôle*, *répondeur* ou alimentation

Emplacement du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> :		BPS		
Emplacement du dispositif de sectionnement ou du disjoncteur du <i>circuit</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification du dispositif de sectionnement ou du disjoncteur du <i>circuit</i> :		PS c#14		
		OUI	NON	S/O
	Conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S524, Norme sur l'installation des systèmes d'alarme incendie, et de la norme CSA C22.1, Norme sur la sécurité relative aux installations électriques, Code canadien de l'électricité, première partie, section 32.	✓		
A	Protection fusible conforme aux conditions nominales affichées par le fabricant du système.	✓		
B	Alimentation principale équipée du dispositif de sectionnement déterminé.	✓		
C	Alimentation suffisante pour les besoins du système.	✓		
D	Alimentation des <i>dispositifs auxiliaires</i> assurée par une source distincte de l'alimentation du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> du système d'alarme incendie	✓		
E	Alimentation des dispositifs auxiliaires assurée par le poste de contrôle ou le répondeur conçu pour une telle alimentation			✓
F	Enregistrement des <i>dispositifs auxiliaires</i> alimentés par le <i>poste de contrôle</i> ou le <i>répondeur</i> .			✓

32.8 Vérification de l'alimentation de secours

NOTE 1 : Se reporter aux articles 5.4, 10.4, 10.5 et C2.1, points a) à c)

NOTE 2 : Remplir la section pour chaque type d'alimentation de secours .

Emplacement de l'alimentation de secours :		À l'intérieur du PAI	
Identification de l'alimentation de secours :		HX12-18	
Alimentation de secours fournie par:			
Batteries <input checked="" type="checkbox"/>		Générateur <input type="checkbox"/>	
		Alimentation sans cd <input type="checkbox"/> pure	
		Système combiné <input type="checkbox"/>	
Durée de fonctionnement de l'alarme à pleine charge requise par le CNB	2h <input type="checkbox"/>	30min <input checked="" type="checkbox"/>	
	1h <input type="checkbox"/>	5min <input type="checkbox"/>	
Nombre de batteries installées: 2		12 Vcc	18 Ah
Emplacement de l'alimentation de secours :		Intérieur du PAI.	

ESSAIS DES BATTERIES (Référence: <u>10.4</u>)				
		OUI	NON	S/O
A	Type de batterie recommandé par le fabricant	✓		
B	Conditions nominales de la batterie suffisantes d'après les calculs fondée sur la pleine charge du système	✓		
C	Tension de la batterie lorsque la source d'alimentation principale est sous tension	Tension:	27.3 Vcc	
		Courant:	2.83 A	
D	Tension de la batterie lorsque la source d'alimentation principale est coupée et le système d'alarme incendie est en mode surveillance	Tension:	26.26 Vcc	
		Courant:	0.15 A	
E	Tension de la batterie lorsque la source d'alimentation principale est coupée et le système d'alarme incendie est en condition d'alarme pleine charge.	Tension:	25.5 Vcc	
		Courant:	8.4 A	
F	Batterie exempte de dommages	✓		
G	Bornes de la batterie nettoyées et lubrifiées	✓		
H	Bornes de la batterie serrées	✓		
I	Niveau d'électrolyte correct			✓
J	Densité de l'électrolyte conforme aux spécifications du fabricant			✓
K	Aucune fuite d'électrolyte			✓
L	Ventilation adéquate	✓		
M	Code de date du fabricant de la batterie	Date:	08/2025	
N	Signal de dérangement au poste de contrôle d'alarme incendie provoqué par le débranchement de la batterie	✓		

		OUI	NON	S/O
O	Indiquer le type d'essai de batterie effectué: i) Vérification au moyen d'un essai démontrant que la batterie fournit la charge de surveillance nécessaire pendant 24 heures suivi d'un essai démontrant qu'elle fournit le courant de pleine charge nécessaire; ou		✓	
	ii) Essai silencieux accéléré (se reporter à l'annexe C1, Nouvelle méthode d'essai silencieux accéléré); ou	✓		
	iii) Méthode des fabricants de batteries (se reporter à l'annexe C1). Préciser: _____		✓	
P	Consigner la capacité de la batterie calculée (se reporter à l'annexe C2.1, point c)	9.36		
Q	Après la fin des essais, consigner la tension aux bornes de la batterie		25.92	Vcc
R	Après les essais, confirmation que la tension de la batterie n'est pas inférieure à 85% de la tension nominale	✓		
ESSAIS DU GÉNÉRATEUR DE SECOURS (Référence: 10.5)				
A	Le générateur alimente le circuit c.a. relié au système d'alarme incendie			✓
B	Une condition de dérangement au générateur de secours doit provoquer un signal de <i>dérangement sonore</i> commun ainsi qu'une indication visuelle sur l' <i>annonceur</i> correspondant			✓
C	L'état de fonctionnement du générateur de secours doit provoquer un <i>signal de dérangement</i> sonore commun ainsi qu'une indication visuelle sur l' <i>annonceur</i> correspondant			✓
Identification de l'alimentation de secours:				
D	Essais coordonnés avec ceux du générateur de secours			✓
E	Un niveau de carburant bas se traduit par un signal de dérangement sonore et une indication visuelle à l'annonceur requis			✓
Générateur alimenté en:		carburant diesel <input type="checkbox"/> gaz naturel <input type="checkbox"/> autre: <input type="checkbox"/>		
Niveau de carburant	% de la pleine capacité: _____		Temps de fonctionnement estimé: _____	
Seuil de niveau de carburant bas: _____ <input type="checkbox"/> % de pleine capacité <input type="checkbox"/> lons lit <input type="checkbox"/> s				

32.9 Inspection de l'annonceur

NOTE 1 : Se reporter à l'article 11.1

NOTE 2 : Cette action s'applique à l'*annonceur* principal comme l'exige le Code national du bâtiment du Canada

Emplacement de l' <i>annonceur</i> :		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification de l' <i>annonceur</i> :		FW105		
		OUI	NON	S/O
A	Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension	✓		
B	Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées	✓		
C	Confirmation que les indications individuelles d'alarme et de surveillance sont correctement marquées lorsque des dispositifs individuels sont annoncés	✓		
D	Confirmation de l'étiquette ou du descripteur programmé et de l'emplacement des dispositifs lorsque des <i>dispositifs de terrain d'appui</i> actifs sont utilisées	✓		
E	Fonctionnement du signal de <i>dérangement</i> commun	✓		
F	Fonctionnement de l' <i>essai</i> des indicateurs visuels (essai de lampes)	✓		
G	Cablage d'entrée du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i> supervisé et de type et de calibre corrects, conformément aux exigences d'installation du cablage fournies par le fabricant de l'équipement			✓
H	Fonctionnement de l'indicateur visuel de l'interruption du <i>signal d'alarme</i>	✓		
I	Fonctionnement des interrupteurs des fonctions auxiliaires conformément à leur <i>conception</i> et à leurs <i>spécifications</i>			✓
J	Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires			✓
K	Fonctionnement de l'activation manuelle du <i>signal d'alarme</i> et de l'indication	✓		
L	Affichages visibles à l'emplacement de l'installation	✓		
M	Fonctionnement sur l'alimentation de secours	✓		
N	Indicateurs visuels conformes au <u>Tableau 8.1</u> , Indicateurs visuels - Code des couleurs	✓		
O	Le cas échéant, fonctionnement de l' <i>affichage séquentiel</i> sur plusieurs lignes conforme à la sous-section <u>32.10</u> (Annonceurs ou affichages séquentiels)	✓		

32.10 Annonciateurs ou affichages séquentiels

NOTE 1 : Se reporter à la section 11 et à la sous-section 32.9 point o), inspection de l'annonciateur

NOTE 2 : Si le système d'alarme incendie UTILISE des *annonciateurs* à distance, remplir la sous-section 32.10 pour chaque *annonciateur* ou *affichage séquentiel*.

Il n'y a pas d'annonciateurs ou d'affichages séquentiels sur ce système. <input type="checkbox"/>				
Emplacement de l'annonciateur ou de l'affichage séquentiel:		SALLE ÉLECTRIQUE		
Identification de l'annonciateur ou de l'affichage séquentiel:		FW105		
		OUI	NON	S/O
A	Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension	✓		
B	Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées	✓		
C	Confirmation que les indications individuelles d'alarme et de surveillance sont correctement marquées lorsque des dispositifs individuels sont annoncés	✓		
D	Confirmation de l'étiquette ou du descripteur programmé et de l'emplacement des dispositifs lorsque des <i>dispositifs de terrain d'appui</i> actifs sont utilisées	✓		
E	Fonctionnement du signal de <i>dérangement</i> commun	✓		
F	Fonctionnement de l' <i>essai</i> des indicateurs visuels (essai de lampes)	✓		
G	Surveillance du câblage d'entrée du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i>	✓		
H	Fonctionnement de l'indicateur visuel de l'interruption du <i>signal d'alarme</i>	✓		
I	Fonctionnement des interrupteurs des fonctions auxiliaires conformément à leur <i>conception</i> et à leurs <i>spécifications</i>			✓
J	Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires			✓
K	Fonctionnement de l'activation manuelle du <i>signal d'alarme</i> et de l'indication	✓		
L	Affichages visibles à l'emplacement de l'installation	✓		

32.10 Annonciateurs ou affichages séquentiels

NOTE 1 : Se reporter à la section 11 et à la sous-section 32.9 point o), inspection de l'annonciateur

NOTE 2 : Si le système d'alarme incendie UTILISE des *annonciateurs* à distance, remplir la sous-section 32.10 pour chaque *annonciateur* ou *affichage séquentiel*.

Il n'y a pas d'annonciateurs ou d'affichages séquentiels sur ce système. <input type="checkbox"/>			
Emplacement de l'annonciateur ou de l'affichage séquentiel:		RDC ENTRÉE PRINC.	
Identification de l'annonciateur ou de l'affichage séquentiel:		FW123C	
		OUI	NON
A	Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension	✓	
B	Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées	✓	
C	Confirmation que les indications individuelles d'alarme et de surveillance sont correctement marquées lorsque des dispositifs individuels sont annoncés	✓	
D	Confirmation de l'étiquette ou du descripteur programmé et de l'emplacement des dispositifs lorsque des <i>dispositifs de terrain d'appui</i> actifs sont utilisées	✓	
E	Fonctionnement du signal de <i>dérangement</i> commun	✓	
F	Fonctionnement de l' <i>essai</i> des indicateurs visuels (essai de lampes)	✓	
G	Surveillance du cablage d'entrée du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i>	✓	
H	Fonctionnement de l'indicateur visuel de l'interruption du <i>signal d'alarme</i>	✓	
I	Fonctionnement des interrupteurs des fonctions auxiliaires conformément à leur <i>conception</i> et à leurs <i>spécifications</i>		✓
J	Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires		✓
K	Fonctionnement de l'activation manuelle du <i>signal d'alarme</i> et de l'indication	✓	
L	Affichages visibles à l'emplacement de l'installation	✓	

32.11 Mise à l'essai et inspection de l'indicateur de signal de dérangement à distance

NOTE 1 : Se reporter à la section 11.3 et à la sous-section 32.9 point o).

NOTE 2 : Si le système d'alarme incendie UTILISE un indicateur de signal de dérangement à distance, remplir la sous-section 32.11 pour chaque *indicateur de signal de dérangement à distance*.

Il n'y a pas d'indicateurs de signal de dérangement à distance sur ce système. <input checked="" type="checkbox"/>			
Emplacement de l'indicateur de signal de dérangement à distance:			
Identification de l'indicateur de signal de dérangement à distance:			
		OUI	NON
A	Surveillance du cablage d'entrée du <i>poste de contrôle</i> ou du <i>répondeur</i>		
B	Fonctionnement du signal de <i>dérangement</i> visuel		
C	Fonctionnement du signal de dérangement sonore		
D	Fonctionnement de l'interruption du signal de dérangement sonore		



32.12 Mise à l'essai de l'imprimante

NOTE 1 : Se reporter à l'article 12.1

NOTE 2 : Si le système d'alarme incendie UTILISE des imprimantes, remplir la sous-section 32.12 pour chaque imprimante.

Il n'y a pas d'imprimante sur ce système. <input checked="" type="checkbox"/>				
Emplacement de l'imprimante:				
Identification de l'imprimante:				
		OUI	NON	S/O
A	Fonctionnement conforme à sa conception et à ses spécifications			
B	Impression correcte de la zone de chaque dispositif de déclenchement d'alarme			

32.13 Mise à l'essai des circuits des dispositifs auxiliaires

NOTE : Se reporter à l'article 8.3.1, point aa), et à l'article 10.2, point f).

Type particulier de circuit auxiliaire	Circuit auxiliaire alimenté par:		Confirmation du fonctionnement du circuit auxiliaire	Méthode de confirmation Se reporter à l'annexe A- A32.13
	SAI*, cocher s'il y a lieu	Autres Préciser		
ARRÊT VENT.	✓	Système CA	OUI	Essais réels
DEV. GÂCHE		Système CA		
* SAI - Système d'alarme incendie				
Note : Les essais indiqués sir ce formulaire peuvent ne pas inclure l'essai de fonctionnement réel des dispositifs auxiliaires, sauf lorsque cela est indiqué dans la colonne Méthode de confirmation. Se reporter à l'annexe <u>A</u> (à titre informatif), Éléments d'explication, article <u>A32.13</u> .				

32.14 Interconnexion avec la centrale de réception d'alarme incendie

NOTE 1 : Se reporter à l'article 8.3.2.

NOTE 2 : Si le système d'alarme incendie COMPORTE une interconnexion à la centrale de réception d'alarme incendie, remplir la sous-section 32.14 pour chaque émetteur.

Il n'a pas d'interconnexion à une centrale de réception d'alarme incendie sur ce système. <input type="checkbox"/>				
		OUI	NON	S/O
A	L'émetteur de la centrale de réception d'alarme incendie fait partie intégrante du poste de contrôle d'alarme incendie		✓	
B	Réception de la transmission d'un signal d'alarme incendie à la centrale de réception d'alarme incendie	✓		
C	Réception de la transmission d'un signal de surveillance à la centrale de réception d'alarme incendie	✓		
D	Réception de la transmission d'un signal de dérangement à la centrale de réception d'alarme incendie	✓		
E	Désactivation ou déconnexion de l'émetteur de la centrale de réception d'alarme incendie provoquant l'émission d'un signal de dérangement particulier au poste de contrôle ou à l'émetteur et transmettant également un signal de dérangement à la centrale de réception d'alarme incendie	✓		
F	Désactivation ou déconnexion de l'émetteur de la centrale de réception d'alarme incendie provoquant l'émission d'un signal de dérangement à la centrale de réception d'alarme incendie	✓		
G	Consignation du nom et du numéro de téléphone de la centrale de réception d'alarme incendie	Nom:	LANVAC	
		No. Tell:	1-833-937-1851	

33 Fiches des dispositifs de terrain

33.1 Mise à l'essai des dispositifs de terrain - Légendes et notes

Note: Au besoin, ajouter des lignes à cette légende pour chaque type et/ou numéro de modèle additionnels de dispositifs, faisant partie du *système d'alarme incendie*.

Type de dispositif	Description	#	Type	Numéro de modèle
M	<i>Avertisseur manuel</i>	10	FW722C	Maple Armor
RHT	<i>Détecteur de chaleur, réarmable</i>		FW521	Maple Armor
HT	Détecteur de chaleur, non réarmable			
S	<i>Détecteur de fumée</i> Méthode ou matériel d'essai pour la vérification des valeurs de sensibilité: Modèle/méthode _____	22	FW511	Maple Armor
	Plage de valeurs de sensibilité indiquée par le fabricant: 3% Note: La plage requise par la norme CAN/ULC-S529 est de 0,5 à 4,0%/pi d'obscurcissement. Se rapporter au <u>Tableau 16.1</u>			
SB	Base avec sonde			
RI	Indicateur à distance			
DS	<i>Détecteur de fumée</i> pour conduits d'air	1	FW562C	Maple Armor
-	Autre type de détecteur			
SFD	<i>Dispositif de terrain d'appui</i> (surveillance)	16	FW811	Maple Armor
FS	Interrupteur de débit des gicleurs			
SS	<i>Dispositif de surveillance</i> des gicleurs			
-	Autre <i>dispositif de surveillance</i> (basse pression, faible niveau d'eau, basse température, perte d'alimentation électrique, etc.)			
EM	<i>Isolateur de défaut</i>	8	FW851	Maple Armor
B	Cloche			
H	Avertisseur sonore	16	FW971	Maple Armor
V	<i>Avertisseur visuel</i>			
SP	Haut-parleur à cône			
HSP	Haut-parleur à pavillon			
SSS	Interrupteur de neutralisation de la suite			
SSAD	Avertisseur sonore de neutralisation de la suite			
AD	Dispositif auxiliaire	2	FW831	Maple Armor
ET	Téléphone d'urgence			
EOL	Dispositif d'extrémité de ligne	4	FW422	Maple Armor

Type de dispositif	Description	#	Type	Numéro de modèle
HTV	Avertisseur sonore et visuel	107	FW2961	Maple Armor

Note: Se rapporter à la section 13, Procédure de vérification - Dispositifs de terrain

33.1.1 Les notes suivantes s'appliquent à la sous-section 33.2, Fiche du dispositif

- Note 1: La lecture de sensibilité du détecteur de fumée doit également être consignée dans la colonne des *remarques*.
- Note 2: La date de nettoyage ou de remplacement du détecteur de fumée doit également être consignée dans la colonne des *remarques*.
- Note 3: Le changement d'état, y compris de délai, doit être consigné dans la colonne des remarques. Se reporter à la sous-section A3.78 et à l'annexe E.
- Note 4: La pression différentielle des détecteurs de fumée pour conduits d'air doit être confirmée et consignée dans la colonne des *remarques*.
- Note 5: Le temps de transport de *détecteur à échantillonnage d'air* doit être confirmé et consigné dans la colonne des indications.
- Note 6: Le réglage du délai du dispositif de débit d'eau doit être consigné dans la colonne des *remarques*.
- Note 7: Les interrupteurs de surveillance des gicleurs déclenchent l'annonce d'une condition de dérangement, et non l'annonce d'une condition d'alarme.
- Note 8: Les réglages de pression supérieure et de pression inférieure des *dispositifs de surveillance* doivent être consignés dans la colonne de *remarques*.
- Note 9: Le réglage de basse température doit être consigné dans la colonne des *remarques*.
- Note 10: Indiquer les *dispositifs auxiliaires* particuliers dans la colonne des *remarques*.
- Note 11: Indiquer le fonctionnement normal du dispositif de terrain (p. ex., indication d'alarme, de dérangement, de surveillance ou d'annonce).
- Note 12: Indiquer la zone, le numéro de circuit ou l'adresse.
- Note 13: Indiquer la zone, le numéro de circuit ou l'adresse.
- Note 14: Indiquer la *liaison de données*, l'adresse et l'emplacement du *dispositif de terrain actif* et du *dispositif de terrain d'appui*.
- Note 15: a) Utiliser le défaut de continuité pour mettre à l'essai et confirmer la surveillance du câblage des dispositifs de terrain classiques;
b) Utiliser l'absence du dispositif pour mettre à l'essai et confirmer la surveillance des dispositifs de terrain d'appui actifs.
- Note 16: Confirmer que le dispositif de terrain n'a subi aucun dommage.
- Note 17: Confirmer que le dispositif de terrain n'a subi aucun dommage.



Note 18: Confirmer que le *dispositif de terrain* est soutenu par un dispositif mécanique indépendamment du câblage.

Note 19: Confirmer que les couvercles protecteurs ou les pare-poussière du *dispositif de terrain* sont enlevés.

Note 20: Mettre à l'essai et confirmer que les avertisseurs visuels utilisés pour aviser les occupants d'une urgence incendie s'éteignent automatiquement lorsque les signaux sonores sont interrompus et s'allument automatiquement lorsqu'ils sont réactivés.

Exception: Les avertisseurs visuels qui préviennent les occupants de ne pas entrer dans une zone ou qui émettent des messages similaires doivent demeurer en marche jusqu'à ce que le système d'alarme incendie soit réinitialisé.

Note 21: La tension en extrémité de ligne devrait être indiquée dans la colonne des remarques.

ATTENTION: Les essais consignés dans ce formulaire ne comprennent pas l'essai de fonctionnement des dispositifs auxiliaires.

Note 22: Lors de l'*essai des avertisseurs manuels d'incendie*, le *temps de réponse* du signal doit être confirmé conformément à l'exigence de cinq secondes du Tableau 6.1

Note 23: Les détecteurs de fumée qui emploient une base avec sonde ou activent un ou plusieurs avertisseurs sonores, utilisés au lieu des avertisseurs de fumée, doivent être mis à l'essai pour confirmer le fonctionnement local de la sonde et de l'annonce au tableau de commande, y compris le fonctionnement de l'avertisseur visuel, selon le cas, et les résultats doivent être consignés individuellement.



33.1 Fiche du dispositif

Note: Se reporter aux articles 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5, 21.1.1, point b), 21.2.2, point b), 21.2.4 et 33.3, Fiche d'essai du tableau de commande de l'alarme subséquente (alarme sonore), ainsi qu'à la sous-section 33.4, Fiche d'essai de tolérance aux détails de circuit.

Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)	Type de dispositif (ou abréviation) Service requis ou manquant No de circuit ou adresse du dispositif ZONE D'INCENDIE annoncée Installation correcte Indication supplémentaires Alarme ou activation confirmée Signal de dérangement de l'annonciateur Circuit d'alarme générale (le cas échéant)										Commentaires			
	SOUS-SOL				10										RÉFÉRENCE ZONE
	PUITS ESCALIER 1				11										RÉFÉRENCE ZONE
	PUITS ESCALIER 2				12										RÉFÉRENCE ZONE
	SOUS-SOL DEBIT GICLEUR				13										RÉFÉRENCE ZONE
	DEBIT PRINCIPAL				14										RÉFÉRENCE ZONE
	CHUTE A DECHET DEBIT GICLEUR				15										RÉFÉRENCE ZONE
	VENTILATION MAKE-UP AIR				20										RÉFÉRENCE ZONE
	REZ-DE-CHAUSSÉE				100										RÉFÉRENCE ZONE
	RDC DÉBIT GICLEUR				101										RÉFÉRENCE ZONE
	2e ÉTAGE				200										RÉFÉRENCE ZONE
	2e ÉTAGE DÉBIT GICLEUR				201										RÉFÉRENCE ZONE
	3e ÉTAGE				300										RÉFÉRENCE ZONE
	3e ÉTAGE DÉBIT GICLEUR				301										RÉFÉRENCE ZONE
INTÉRIEUR PAI	BOUSTER	EM		L1		✓			✓		✓				
INTÉRIEUR PAI	ESCALIER 1	EM		L2		✓			✓		✓				



Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)	Type de dispositif (ou abréviation) Service requis ou manquant No de curcuit ou adresse du dispositif ZONE D'INCENDIE annoncée Installation correcte Indication supplémentaires Alarme ou activation confirmée Signal de dérangement Circuit d'alarme générale (le cas échéant)										Commentaires		
		EM												
INTÉRIEUR PAI	REZ-DE-CHAUSSÉE	EM		L3		✓			✓		✓			
INTÉRIEUR PAI	3e ÉTAGE	EM		L4		✓			✓		✓			
PRÈS PAI	ESCALIER 2	EM		ALU1		✓			✓		✓			
PRÈS PAI	2e ÉTAGE	EM		ALU1		✓			✓		✓			
PRÈS PAI	SOUS-SOL	EM		ALU1		✓			✓		✓			
PRÈS PAI	RETOUR PAI	EM		ALU1		✓			✓		✓			
S-SOL SALLE GICLEUR	VANNE DAR 2	SFD		ALU1-2	10	✓			✓		S			
S-SOL SALLE GICLEUR	VANNE DAR 1	SFD		ALU1-3	10	✓			✓		S			
S-SOL SALLE GICLEUR	VANNE ESSAI DAR	SFD		ALU1-4	10	✓			✓		S			
S-SOL SALLE GICLEUR	DEBIT SOUS-SOL	SFD		ALU1-5	13	✓	68s		✓		A			
S-SOL SALLE GICLEUR	VANNE SOUS-SOL	SFD		ALU1-6	10	✓			✓		S			
S-SOL SALLE GICLEUR	DEBIT PRINCIPAL	SFD		ALU1-7	14	✓	66s		✓		A			
S-SOL SALLE GICLEUR	VANNE CHUTE DÉCHET	SFD		ALU1-8	10	✓			✓		S			
S-SOL SALLE GICLEUR	DÉBIT CHUTE DÉCHET	SFD		ALU1-9	10	✓	51s		✓		A			
S-SOL ISSUE SALLE ELECT.	S-SOL ISSUE SALLE ELECT.	M		ALU1-10	10	✓			✓		A			
	DEV. GÂCHE ENTRÉE	AD		ALU1-11	10						O			Voir lacune #3
S-SOL ISSUE ESC. GAUCHE	S-SOL ISSUE ESC. GAUCHE	M		ALU1-14	10	✓			✓		A			
S-SOL ISSUE ESC. 1	S-SOL ISSUE ESC. 1	M		ALU1-15	10	✓			✓		A			
S-SOL SALLE ÉLECTRIQUE 007	S-SOL SALLE ÉLECTRIQUE 007	S		ALU1-16	10	✓	2.3%		✓		A			
S-SOL SALLE COMPOSTE	S-SOL SALLE COMPOSTE	S		ALU1-17	10	✓	2.3%		✓		A			
S-SOL SALLE DÉCHET 004	S-SOL SALLE DÉCHET 004	S		ALU1-18	10	✓	2.3%		✓		A			



Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de circuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Indication de l'annonceur	Signal de dérangement du circuit surveillé	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)	
S-SOL SALLE DÉCHER 002	S-SOL SALLE DÉCHER 002	S		ALU1-19	10	✓	2.3%	✓	A			
RDC ISSUE HALL	RDC ISSUE HALL	M		ALU1-25	100	✓		✓	A			
RDC ISSUE ESC 2	RDC ISSUE ESC 2	M		ALU1-26	100	✓		✓	A			
RDC ISSUE ESC. 1	RDC ISSUE ESC. 1	M		ALU1-27	100	✓		✓	A			
RDC HALL	RDC HALL	S		ALU1-28	100	✓	2.3%	✓	A			
RDC CORRIDOR PRÈS ESC. 2	RDC CORRIDOR PRÈS ESC. 2	S		ALU1-29	100	✓	2.3%	✓	A			
RDC CORRIDOR PRÈS LOG. 103	RDC CORRIDOR PRÈS LOG. 103	S		ALU1-30	100	✓	2.3%	✓	A			
RDC CORRIDOR PRÈS LOG. 104	RDC CORRIDOR PRÈS LOG. 104	S		ALU1-31	100	✓	2.3%	✓	A			
RDC CORRIDOR PRÈS ESC. 1	RDC CORRIDOR PRÈS ESC. 1	S		ALU1-32	100	✓	2.3%	✓	A			
RDC VANNE GICLEUR	RDC VANNE GICLEUR	SFD		ALU1-33		✓		✓	S			
RDC DÉBIT GICLEUR	RDC DÉBIT GICLEUR	SFD		ALU1-34	101	✓	40s	✓	A			
RDC CHUTE DÉCHET	RDC CHUTE DÉCHET	S		ALU1-35		✓	2.3%	✓	A			
2e ÉTAGE ISSUE ESC. 2	2e ÉTAGE ISSUE ESC. 2	M		ALU1-40	200	✓		✓	A			
2e ÉTAGE ISSUE ESC. 1	2e ÉTAGE ISSUE ESC. 1	M		ALU1-41	200	✓		✓	A			
2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 2	2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 2	S		ALU1-42	200	✓	2.3%	✓	A			
2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 203	2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 203	S		ALU1-43	200	✓	2.3%	✓	A			
2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 204	2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 204	S		ALU1-44	200	✓	2.3%	✓	A			
2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 1	2e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 1	S		ALU1-45	200	✓	2.3%	✓	A			
2e ÉTAGE VANNE GICLEUR	2e ÉTAGE VANNE GICLEUR	SFD		ALU1-46		✓		✓	S			
2e ÉTAGE DÉBIT GICLEUR	2e ÉTAGE DÉBIT GICLEUR	SFD		ALU1-47	201	✓	38s	✓	A			
2e ÉTAGE CHUTE DÉCHET	2e ÉTAGE CHUTE DÉCHET	S		ALU1-48		✓	2.3%	✓	A			



Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)	Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de circuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Indication de l'annonceur	Signal de dérangement du circuit surveillé	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)	Commentaires
3e ÉTAGE ISSUE ESC. 2	3e ÉTAGE ISSUE ESC. 2	M		ALU1-55	300	✓		✓	A			
3e ÉTAGE ISSUE ESC. 1	3e ÉTAGE ISSUE ESC. 1	M		ALU1-56	300	✓		✓	A			
3e ÉTAGE PUIITS ESC. 2	3e ÉTAGE PUIITS ESC. 2	S		ALU1-57	12	✓	2.3%	✓	A			
3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 2	3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 2	S		ALU1-58	300	✓	2.3%	✓	A			
3e ÉTAGE CHUTE DÉCHET	3e ÉTAGE CHUTE DÉCHET	S		ALU1-59		✓	2.3%	✓	A			
3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 303	3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 303	S		ALU1-60	300	✓	2.3%	✓	A			
3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 304	3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS LOG. 304	S		ALU1-61	300	✓	2.3%	✓	A			
3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 1	3e ÉTAGE CORRIDOR PRÈS ESC. 1	S		ALU1-62	300	✓	2.3%	✓	A			
3e ÉTAGE PUIITS ESC. 1	3e ÉTAGE PUIITS ESC. 1	S		ALU1-63	11	✓	2.3%	✓	A			
3e ÉTAGE VANNE GICLEUR	3e ÉTAGE VANNE GICLEUR	SFD		ALU1-64		✓		✓	S			
3e ÉTAGE DÉBIT GICLEUR	3e ÉTAGE DÉBIT GICLEUR	SFD		ALU1-65	301	✓	48s	✓	A			
GRENIER	ARRÊT VENTILATION	AD		ALU1-66		✓		✓	O			
GRENIER	GAINÉ VENTILATION	DS		ALU1-67		✓	1.28m/s, 0.04	✓	A			
GARAGE	VANNE COL. ESC. 2	SFD		ALU1-68		✓		✓	S			
GARAGE	VANNE COL. ESC. 1	SFD		ALU1-69		✓		✓	S			
INTÉRIEUR PAI	KLAXON SOUS-SOL	NAC		NOU1-1		✓	23.9v	✓		✓		
INTÉRIEUR PAI	KLAXON RDC CORRIDOR	NAC		NOU1-2		✓	24.5v	✓		✓		
INTÉRIEUR PAI	KLAXON 2e CORRIDOR	NAC		NOU2-1		✓	24.3v	✓		✓		
INTÉRIEUR PAI	KLAXON 3e CORRIDOR	NAC		NOU2-2		✓	24.5v	✓		✓		
INTÉRIEUR PAI	3e LOG. 301 A 306	NAC		NOU3-1		✓	22.96v	✓		✓		




Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de curcuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Signal de dérangement	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)		
INTÉRIEUR PAI	3e LOG. 307 A 312	NAC		NOU3-2	✓	23.11v	✓		✓			
INTÉRIEUR PAI	LIBRE	NAC		NOU4-1	✓		✓		✓			
INTÉRIEUR PAI	LIBRE	NAC		NOU4-2	✓		✓		✓			
BOUSTER	RDC LOG. 101 A 106	NAC		ALU1-70	✓	22.72v	✓		✓			
BOUSTER	RDC LOG. 107 A 112	NAC		ALU1-71	✓	23.7v	✓		✓			
BOUSTER	2e LOG. 201 A 206	NAC		ALU1-72	✓	23.55v	✓		✓			
BOUSTER	2e LOG. 207 A 212	NAC		ALU1-73	✓	23.18v	✓		✓			
BOUSTER	LIBRE	NAC		ALU1-74	✓		✓		✓			
BOUSTER	LIBRE	NAC		ALU1-75	✓		✓		✓			
BOUSTER	LIBRE	NAC		ALU1-76	✓		✓		✓			
BOUSTER	LIBRE	NAC		ALU1-77	✓		✓		✓			
BOUSTER	BPS TRBL ALIM./BATT.	BPS		ALU1-78	✓		✓		✓			
LOGEMENT 101	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 101	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 101	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 101	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 102	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 102	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 102	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 103	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 103	RDC LOG. 101 A 106	HTV		ALU1-70	✓	177cd	✓		✓			

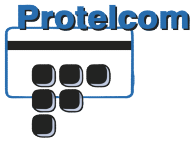

Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de curcuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Indication de l'annonceur	Signal de dérangement du circuit surveillance	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)	
LOGEMENT 104	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 104	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 105	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 105	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 105	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 106	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 106	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 106	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 106	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 107	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 107	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 107	RDC LOG. 101 A 106	HTV	ALU1-70		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 107	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 108	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 108	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 108	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 109	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 109	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 110	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 110	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 111	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 111	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			



Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de curcuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Signal de dérangement de l'annonceur	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)		
LOGEMENT 111	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 112	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 112	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 112	RDC LOG. 107 A 112	HTV	ALU1-71		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 201	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 201	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 201	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 201	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 202	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 202	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 202	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 203	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 203	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 204	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 204	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 205	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 205	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 205	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 206	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 206	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 206	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 206	2e LOG. 201 A 206	HTV	ALU1-72		✓	177cd	✓		✓			




Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de curcuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Signal de dérangement	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)		
LOGEMENT 207	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 207	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 207	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 207	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 208	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 208	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 208	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 209	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 209	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 210	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 210	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 211	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 211	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 211	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 212	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 212	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 212	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 212	2e LOG. 207 A 212	HTV	ALU1-73		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 301	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1		✓	15cd	✓		✓			
LOGEMENT 301	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 301	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1		✓	177cd	✓		✓			
LOGEMENT 301	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1		✓	177cd	✓		✓			

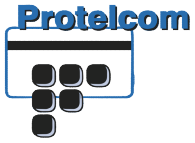

Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de curcuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Indication de l'annonceur	Signal de dérangement du circuit surveillé	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)	
LOGEMENT 302	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	15cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 302	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 302	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 303	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	15cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 303	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 304	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	15cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 304	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 305	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	15cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 305	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 305	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 306	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	15cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 306	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 306	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 306	3e LOG. 301 A 306	HTV	NOU3-1	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 307	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	15cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 307	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 307	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 307	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 308	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	15cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 308	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 308	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓		✓		
LOGEMENT 309	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	15cd	✓		✓		✓		



Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation) Service requis ou manquant	No de curcuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Signal de dérangement	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)			
LOGEMENT 309	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓				
LOGEMENT 310	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	15cd	✓		✓				
LOGEMENT 310	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓				
LOGEMENT 311	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	15cd	✓		✓				
LOGEMENT 311	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓				
LOGEMENT 311	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓				
LOGEMENT 312	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	15cd	✓		✓				
LOGEMENT 312	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓				
LOGEMENT 312	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓				
LOGEMENT 312	3e LOG. 307 A 312	HTV	NOU3-2	✓	177cd	✓		✓				
S-SOL GARAGE	KLAXON SOUS-SOL	H	NOU1-1	✓		✓		✓				
S-SOL GARAGE	KLAXON SOUS-SOL	H	NOU1-1	✓		✓		✓				
S-SOL GARAGE	KLAXON SOUS-SOL	H	NOU1-1	✓		✓		✓				
S-SOL SALLE MEC.	KLAXON SOUS-SOL	H	NOU1-1	✓		✓		✓				
S-SOL SALLE ELECT.	KLAXON SOUS-SOL	H	NOU1-1	✓		✓		✓				
S-SOL CASIERS	KLAXON SOUS-SOL	H	NOU1-1	✓		✓		✓				
S-SOL RANGEMENT	KLAXON SOUS-SOL	H	NOU1-1	✓		✓		✓				
S-SOL GARAGE	KLAXON SOUS-SOL	EOL	NOU1-1	✓					✓			
RDC PRES ESC. 1	KLAXON RDC CORRIDOR	H	NOU1-2	✓		✓		✓				
RDC CORR. CENTRE	KLAXON RDC CORRIDOR	H	NOU1-2	✓		✓		✓				



Nom du bâtiment:

Le Mimosa 2

Date: 08/30/2025

Emplacement du dispositif	Dispositif annoncé Texte de l'étiquette ou de l'écran ACL (le cas échéant)											Commentaires
		Type de dispositif (ou abréviation)	Service requis ou manquant	No de circuit ou adresse du dispositif	ZONE D'INCENDIE annoncée	Installation correcte	Indication supplémentaires	Alarme ou activation confirmée	Indication de l'annonceur	Signal de dérangement du circuit surveillé	Circuit d'alarme générale (le cas échéant)	
RDC CORR. PRES ESC. 2	KLAXON RDC CORRIDOR	H		NOU1-2		✓		✓		✓		
RDC CORR. PRES ESC. 2	KLAXON RDC CORRIDOR	EOL		NOU1-2		✓				✓		
2e CORR. ESC. 1	KLAXON 2e CORRIDOR	H		NOU2-1		✓		✓		✓		
2e CORR. CENTRE	KLAXON 2e CORRIDOR	H		NOU2-1		✓		✓		✓		
2e CORR. ESC. 2	KLAXON 2e CORRIDOR	H		NOU2-1		✓		✓		✓		
2e CORR. ESC. 2	KLAXON 2e CORRIDOR	EOL		NOU2-1		✓				✓		
3e CORR. ESC. 1	KLAXON 3e CORRIDOR	H		NOU2-2		✓		✓		✓		
3e CORR. CENTRE	KLAXON 3e CORRIDOR	H		NOU2-2		✓		✓		✓		
3e CORR. ESC. 2	KLAXON 3e CORRIDOR	H		NOU2-2		✓		✓		✓		
3e CORR. ESC. 2	KLAXON 3e CORRIDOR	EOL		NOU2-2		✓				✓		

33.3

Fiche d'essai du tableau de commande de l'alarme subséquente (alarme sonore)

Note: Se reporter à l'article 8.3.1, point o).

Emplacement de l'essai de la zone d'entrée initiale de l'alarme incendie	Étiquette du dispositif de terrain	Essai d'activation de l'alarme subséquente (après l'interruption du signal d'alarme)	Étiquette du dispositif de terrain	Les signaux d'alarme restent silencieux		Note: Si les signaux sont réactivés après l'interruption du signal parce qu'un dispositif d'alarme incendie est situé dans la même zone du CNB, consigner la lacune.
				Oui	Non	
Indiquer la désignation de la zone du CNB où l'alarme incendie initiale a été déclenchée	Indiquer le dispositif d'alarme incendie utilisé pour déclencher l'activation des signaux d'alarme incendie	Indiquer la désignation de la zone du CNB où le dispositif d'alarme incendie subséquent a été activé après l'interruption du signal d'alarme	Indiquer le dispositif d'alarme incendie subséquent activé dans la même zone du CNB après l'interruption du signal			Consigner les lacunes du système dans la sous-section <u>28.2</u> Lacunes
REZ-DE-CHAUSSÉE	ALU1-25	REZ-DE-CHAUSSÉE	ALU1-26		✓	ÉCHEC
REZ-DE-CHAUSSÉE	ALU1-25	2e ÉTAGE	ALU1-40	✓		RÉUSSITE
NOTE: Si des dispositifs sont ajoutés à un système existant qui a été conçu et approuvé avec une séquence de retentissements différente et que le fonctionnement de ces nouveaux dispositifs est conforme à la séquence de fonctionnement initiale, cela ne peut être considéré comme une lacune. Si la modification du système est effectuée conformément à la section <u>27</u> , Modification du système, une recommandation peut être faite dans la section appropriée pour améliorer un système existant.						

